


Notice : modification du sens du pêne FSP et OLT (BCC)

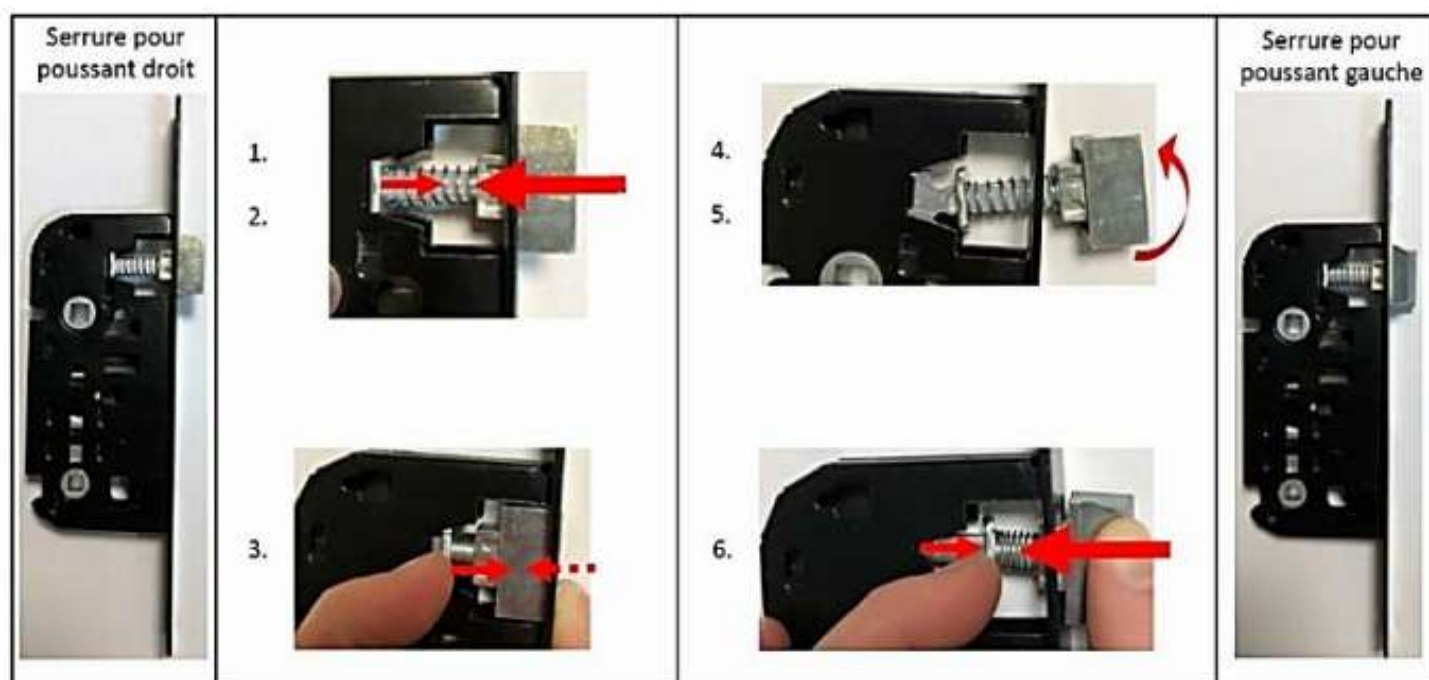

1. Avec la main droite, pousser le pêne au maximum.
2. Avec la main gauche, pousser le « carré » vers l'extérieure.
3. Relâcher petit à petit la pression sur le pêne tout en maintenant la pression sur le « carré ».
4. Le système se détache progressivement de la serrure.
5. Une fois le système délogé, retourner le pêne.
6. Recomprimer le ressort et ramener le pêne à l'intérieure de la serrure (comme étape 3) pour repositionner le « carré » dans son logement.