

NOTICE DE POSE

Chambranle contre Chambranle

NOTICE DE MONTAGE


Le colis comprend :

- les montants et traverses des chambranles et contre chambranles démontés (A, B, C, D, E)
- Le joint de confort non posé
- Un sachet de quincaillerie comprenant :

- 4 vis à bois longues
- 4 vis à bois courtes
- 8 tourillons diamètre 10 mm


Pour assembler le chambranle (A, B, C)

Et le contre chambranle (D, E)

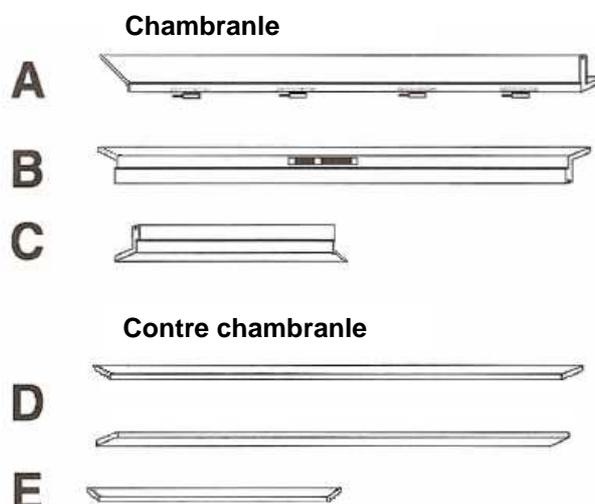

ASSEMBLAGE DU CHAMBRANLE (coté porte, pièces A, B, C)


- Déballer toutes les pièces sur une surface plane et propre
- Assembler la traverses et les montants du chambranle coupé a 45° a l'aide de 4 tourillons et 2 vis longues par-dessus la traverse
- Mettre les 4 vis a bois courtes pour assembler l'ébrasements de la traverse sur les montants

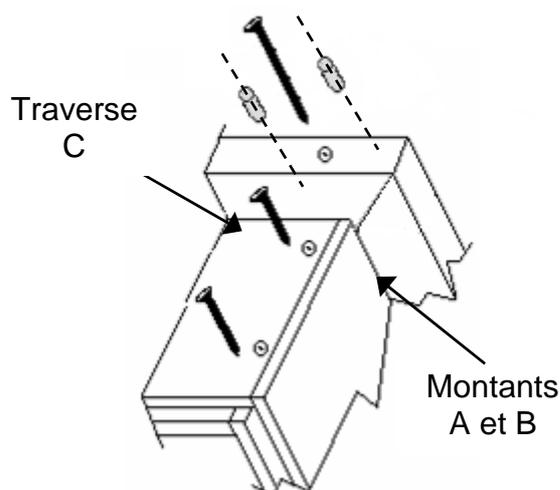

ASSEMBLAGE DU CONTRE CHAMBRANLE

(coté oppose à la porte: pièces D, E)

- Assembler les 2 montants et la traverse du contre chambranle coupé a 45° a l'aide de 4 tourillons et 2 vis longues par-dessus la traverse

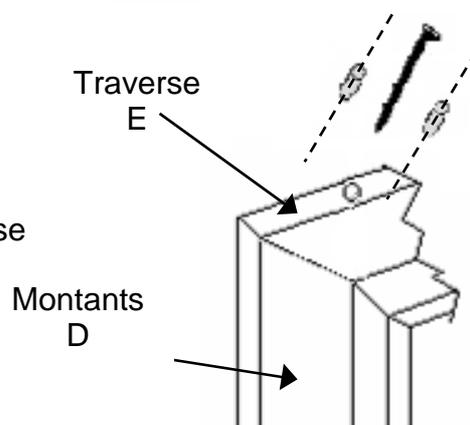

NOTICE DE POSE


Conditions a respecter avant la pose :

- conditions de stockage
- conditions de protection


→ Voir le document de recommandations fourni avec la porte

A - PREPARATION DES LITEAUX D'ECARTEMENT

- Couper 3 liteaux de la même longueur que la dimension de passage sous la traverse du chambranle pour garantir l' écartement entre les deux montants et bloquer la poussée de la mousse de pose.
- Les positionner au niveau des fiches ou paumelles basses une fois le chambranle mis en place dans la cloison.


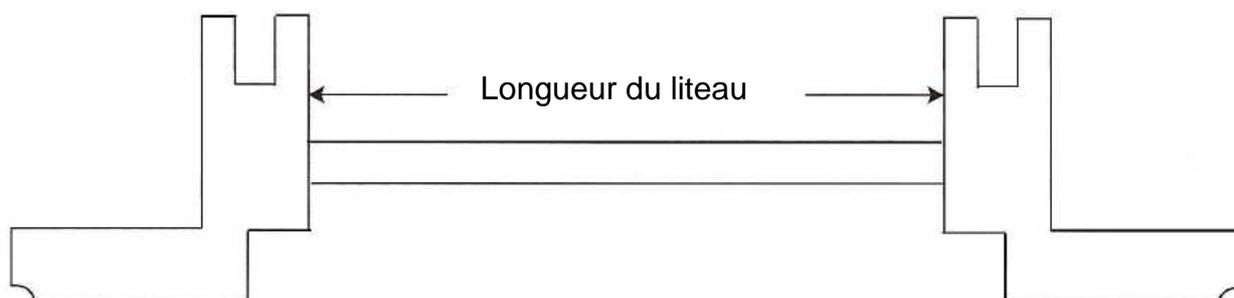


B – PROTEGER AVEC DU RUBAN ADHESIF DE PROTECTION

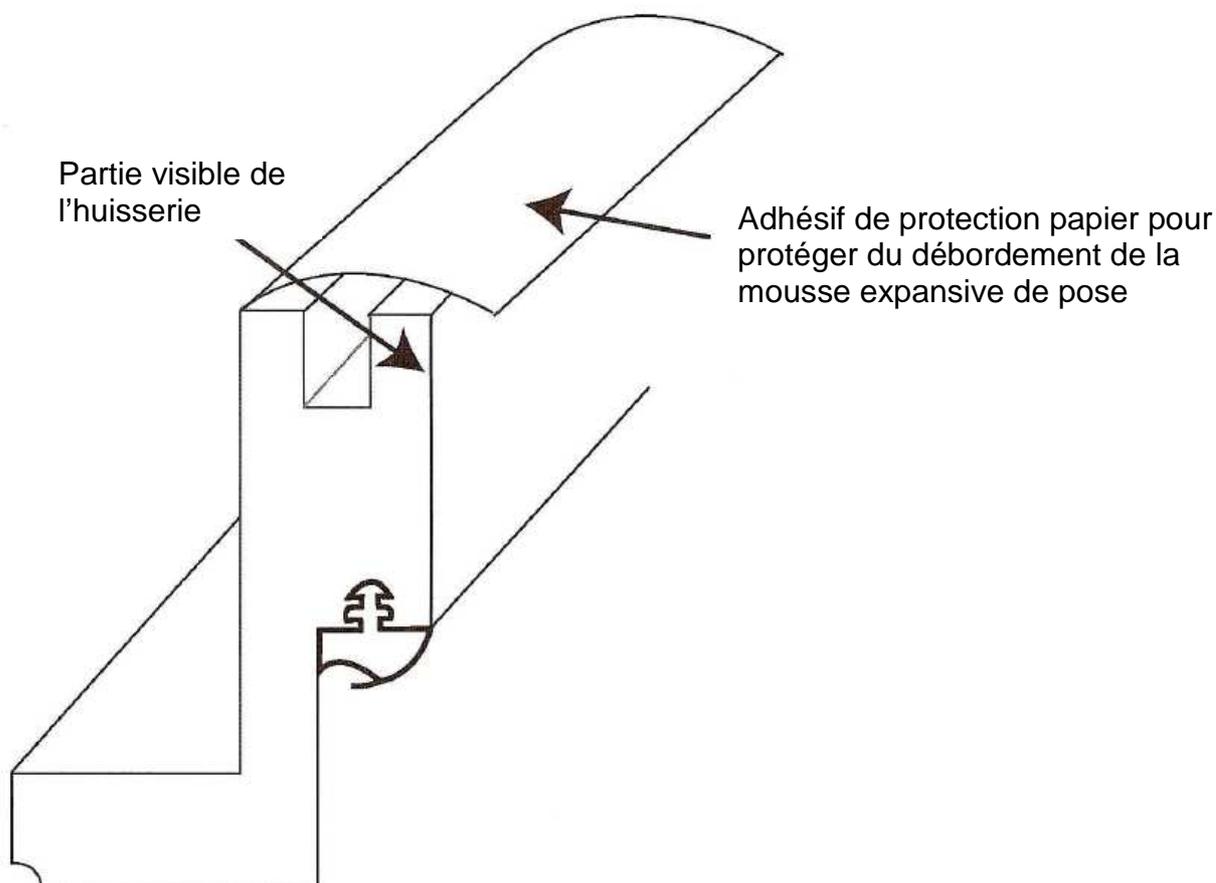

C - POSE DU CHAMBRANLE DANS LA CLOISON

- Mettre en place le chambranle dans la cloison
- Mettre la porte dans le chambranle et la garder fermée
- Mettre les liteaux d'écartement en place au niveau des fiches ou paumelles
- Caler au-dessus de chaque montant
- Caler sous la porte cote serrure
- Caler au niveau de chaque liteau d'écartement.

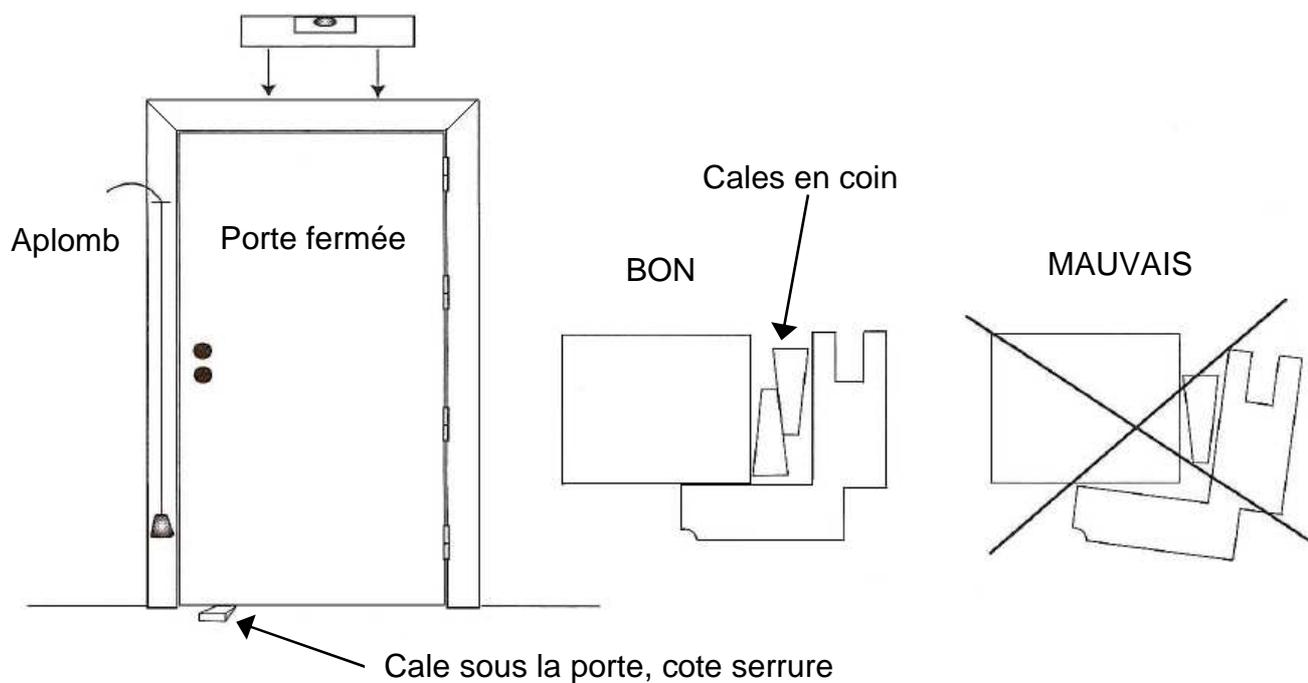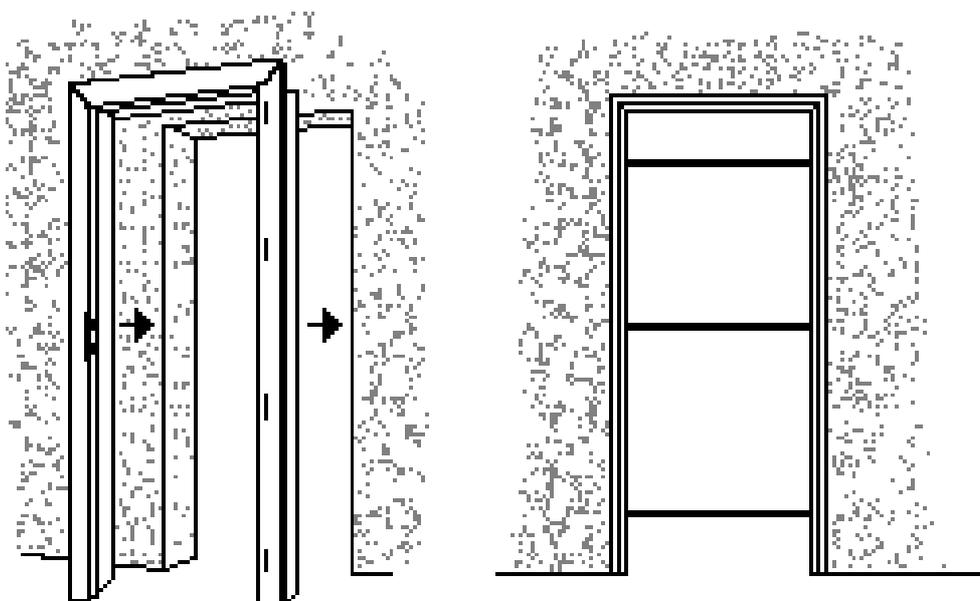


- Vérifier les aplombs sur chaque montant et niveau sur la traverse du chambranle
- Vérifier la bonne planéité de la porte sur le chambranle

D - APPLICATION DE LA MOUSSE DE POSE ET MASTIC COLLE


(Ref. de mousse : Wurth = Rapid 5000 Bostik = 3082 Kleiberit = 537.5)

- Se rapporter a la notice d'utilisation de la mousse pour connaître le temps nécessaire avant de pouvoir enlever les liteaux d' écartement et la porte.
- Couper l' excédent de mousse au ras de la cloison et de l' ébrasement.

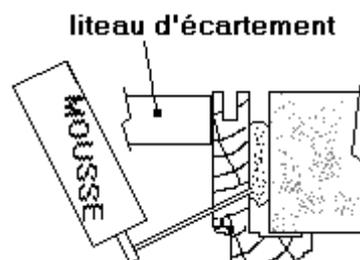

Plots de mousse au niveau de chaque liteau d'écartement

E - MISE EN PLACE DU CONTRE CHAMBRANLE

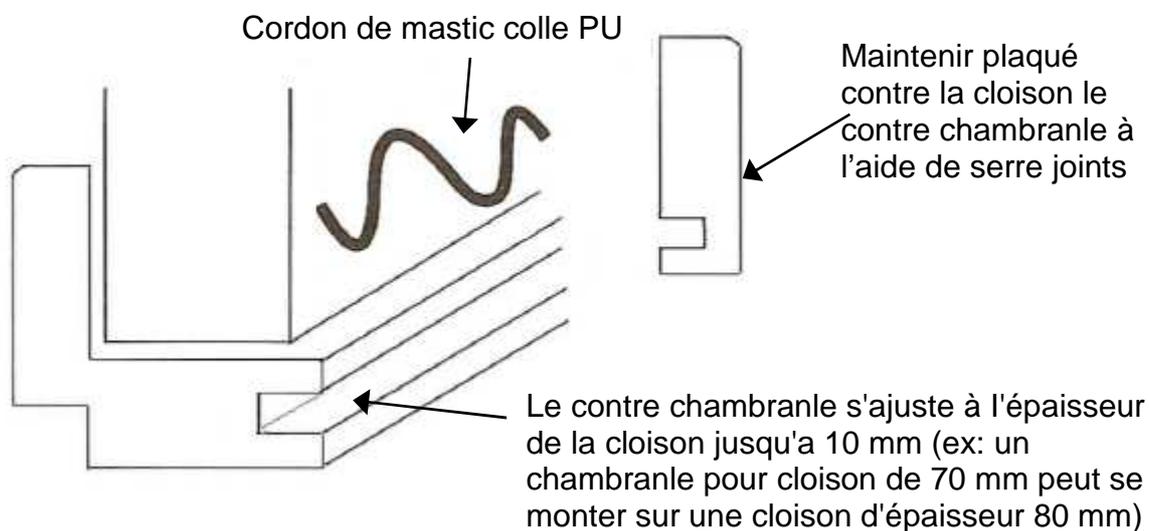

- Appliquer la colle de montage par plots au choix (en mousse polyuréthane ou mastic colle).

F - POSE DU JOINT SUR LE CHAMBRANLE

- Commencer la pose du joint sur la traverse haute et finir par les deux montants
- Retirer la protection rouge sur le joint