

NOTICE DE POSE


Huisserie KM1 – Pose fin de chantier

COLLECTION **BOIS NOBLE** ET COLLECTION **ÉPICÉA**


Gammes : **Design, Bi-matière, Modulo couleur, Modulo nature, Loft, Intemporelle, Scandesign**

A - MISE À PLAT DU BLOC PORTE, CÔTÉ PORTE SUR DES TRÉTEAUX

- **Spécificités** (pour KM1 cloison 98 mm). Mettre en place et fixer sur l' huisserie KM1 la pièce élargisseur pour cloison 98 mm.

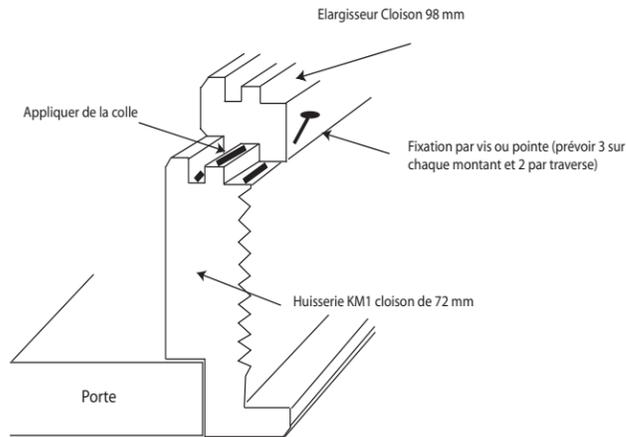

B - MISE EN PLACE DES DEUX LITEAUX D'ÉCARTEMENT FOURNIS DANS L'EMBALLAGE

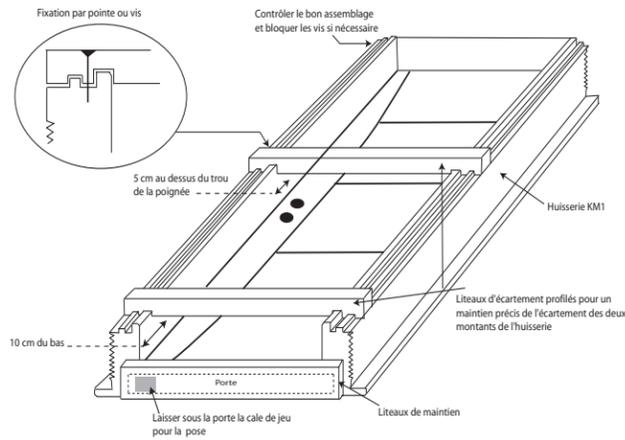

HUISSERIE KM1 SUR MESURE


Les liteaux d'écartement sont en 2 parties :

- Pour trouver l'écartement des liteaux, prendre référence sur la partie haute de l' huisserie.
- Couper si besoin et assembler les 2 parties des liteaux.
- Positionner les liteaux comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

C - RETRAIT DU LITEAU DE MAINTIEN PRÉSENT SOUS L'HUISSERIE


Attention, si vous avez commandé un bloc porte avec charnières invisibles, les cache-charnières sont scotchés sur le liteau de maintien, comme pour la clé de serrure.

D - PROTECTION AVEC DE L'ADHÉSIF PAPIER DE LA PARTIE VISIBLE DE L'HUISSERIE (si pose à la mousse)

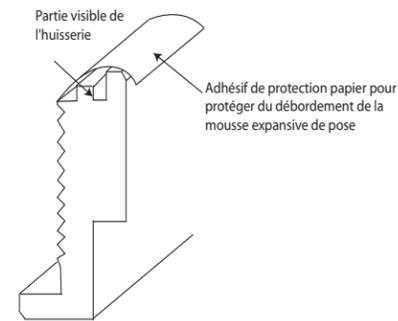

E - POSE DU BLOC PORTE DANS LA CLOISON

- Mettre en place le bloc porte dans la cloison.
- Laisser la porte fermée dans l' huisserie.
- Caler au-dessus de chaque montant du cadre.
- Caler au-dessous de la porte côté serrure (récupérer la cale agrafée sur le liteau d'emballage).

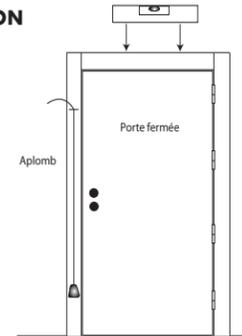

à vérifier :

- les aplombs sur chaque montant et le niveau sur la traverse de l' huisserie,
- la bonne planéité de la porte sur l' huisserie,
- les bons jeux de fonctionnement.


Retrouvez nos vidéos de pose sur www.roziere.fr

ou scannez le QR code



F - SCÈLEMENT DU BLOC PORTE

Nous préconisons l'utilisation de mastic colle PU, ou mousse de pose ou de fixation de menuiserie.

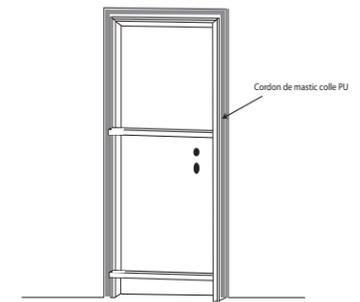


POSE DU JEU DE COUVRE-JOINTS

- Déposer un cordon de mastic colle à l'arrière du couvre-joint et le long de l'épaulement de l' huisserie.
- Mettre et maintenir en position le couvre-joint à l'aide de serre-joints.

POSE DU JEU DE BAGUETTES CARRELAGE

- À la place du jeu de couvre-joint plat fourni avec le bloc porte, mettre de la même façon que ci-dessus le jeu de baguettes à talon.

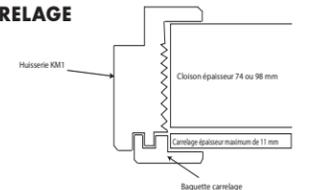

RECOMMANDATIONS ET GARANTIES

Nous vous remercions de votre choix. Vos portes ont été conçues avec soin et fabriquées en bois de pays, issu de forêts renouvelables. Selon les gammes et modèles, les composants des portes peuvent être massifs, en plusieurs plis pour assurer une meilleure stabilité, ou en structure agglomérée pour plus de légèreté. Les nuances de couleurs et les nœuds sains sont caractéristiques de ce type de fabrication et font le charme du bois de pays. Pour préserver toutes leurs qualités, nous vous conseillons de suivre les recommandations suivantes :

Impératif de stockage

Entreposer le bloc porte dans un local ventilé à ambiance d'utilisation proche de celle prévisible des locaux en service DTU 36.1 (5.2.2). Protégé du soleil, gel et contre toute humidification, le bloc porte doit être entreposé, à plat, sur palette, dans une housse de protection ou dans son emballage d'origine.

SI VOTRE PORTE EST BRUTE (non vernie)

Protection avant mise en œuvre

A réaliser juste après le déballage de la porte DTU 36.1 (3.3). Appliquer sur le bloc porte, y compris dans la feuillure à brique de l' huisserie, une protection hydrofuge pour bois de menuiserie intérieure compatible avec votre vernis ou lasure. Protéger votre bloc porte contre toute projection de goutte d'eau, plâtre, ciment...

Conseils de finition

Démonter la serrure et protéger les fiches ou paumelles. S'assurer que les surfaces à lasurer ou teinter sont sèches et propres. Proscrire toutes les souillures (produits chimiques, produits d'entretien, substances grasses, silicones, traces de doigts...). Poncer avec un abrasif grain 180. Quel que soit le produit utilisé (solvanté ou hydrodiluable), respecter les conditions d'application et les grammages par couche prescrits par le fabricant du produit. Appliquer un bouche pores ou fond dur pour la finition « teinte et verni » ou bien une couche de lasure incolore pour la finition « lasurée ». Respecter les conseils d'utilisation du produit utilisé et le temps de séchage entre les couches (mini et maxi). Poncer entre chaque couche (avec un abrasif grain 220). Le ponçage doit être uniforme, y compris sur les moulures et sur les chants. Teinter ou lasurer votre porte avec une teinte de votre choix. Terminer par une couche de lasure ou vernis incolore satiné. **Toutes ces opérations doivent être réalisées en alternance sur les deux côtés de la porte.** La serrure ne doit pas être peinte. Le laquage des portes en massif est fortement déconseillé (formation de craquelures en cas de retrait du bois). Ne pas appliquer sur les joints (huisserie et vitrage) de produit de finition à base de méthyle acétate. Une fois la finition terminée, enlever la protection pelable sur le joint de l' huisserie.

Portes vitrées d'usine

Appliquer la finition de votre choix (voir conseils de finition). Découper le film de protection soigneusement ou couper le long du joint sur le pourtour du vitrage. Décoller le film protecteur. Nettoyer les résidus avec un chiffon mouillé de dissolvant (vinaigre blanc, acétone...). Décoller la protection de joint autour du vitrage (gammes intemporelle et design).

SI VOTRE PORTE A UNE FINITION USINE

Ce bloc porte est prêt à poser, il a reçu différentes couches de finition en fonction de la teinte choisie.

LA GARANTIE

Voir nos conditions générales de vente. La garantie ne peut s'appliquer que si le vice de fabrication a été constaté par nos services*.

Exclusions de garantie

TOUT PRODUIT RETOUCHÉ ou MIS EN PLACE DANS LA CLOISON (scié, raboté, finition client, poignée posée) NE POURRA FAIRE L'OBJET D'UNE REPRISE (hors vice caché).

Produit avec coups et rayures dont l'emballage d'origine n'est pas présentable. Produit présentant des dégradations visibles sur l'emballage en l'absence de réserves de transport. Vice apparent dont la déclaration est faite plus de 14 jours calendaires après la livraison. Produit dont l'information sur une erreur de produit ou de référence produit ne correspondant pas à la commande du client finale est constatée plus de 14 jours calendaires après livraison à notre client. Non-respect des préconisations et des règles de l'art définies par le DTU 36.1 menuiserie bois. Produit dont l'humidité mesurée du bois est supérieure à 13%. Produit retourné à l'usine mal ou non emballé dans le kit retour. **Défauts esthétiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu par une personne placée dans des conditions d'éclairage normales (lumière du jour ou éclairage normal), en position debout à 1,50 mètre du produit concerné et pendant un laps de temps de 30 secondes (art. 8.6 des CGV).**

Les produits repris doivent être retournés en usine emballés dans le kit de retour, en bon état et sous la responsabilité de l'expéditeur.

Les microfissures, les légères nuances de teintes, les nœuds sains contribuent à l'authenticité du bois.

* Le déplacement non justifié de nos services ou le retour usine d'un produit hors garantie entrainera une facturation de 140€HT.

NOTICE DE POSE

Huisserie KM1 - Pose fin de chantier

COLLECTION **PLACAGE CHÊNE**, COLLECTION **MÉLAMINÉ**, COLLECTION **LAQUÉ**, ET COLLECTION **BOIS NOBLE** AVEC HUISSERIE ÉCO

1/ METTRE LE BLOC PORTE sur une surface plane et propre, « porte en dessous » et Retirez l'emballage.

2/ POSE DU BLOC PORTE

- Retirez le liteau de maintien agrafé sous l' huisserie.
- Contrôlez le bon assemblage et bloquez les vis si nécessaire.
- Insérez le bloc porte dans la réservation de la cloison, porte fermée, sur sol fini.
- Calez le bloc porte : au-dessus de la traverse haute, sous la porte côté serrure.
- Vérifiez les aplombs sur chaque montant et le niveau sur la traverse.
- Vérifiez la bonne planéité de la porte sur l' huisserie.


3/ SCÈLEMENT DU BLOC PORTE DANS LA CLOISON

Pour cela, nous préconisons l'utilisation de mastic colle PU marque EMFI : **EMFIMASTIC PU 40/25/15** ou **BOSTIK MS 108**

4/ FIXATION DES COUVRE-JOINTS


- Déposez un cordon de mastic colle PU dans la rainure du couvre-joint et le long de la surface d'appui du couvre-joint sur la cloison.
- Mettez et maintenez en position le couvre-joint durant le temps de séchage préconisé pour le produit utilisé.

5/ METTRE UN CORDON DE SILICONE autour du pied de l' huisserie au sol.

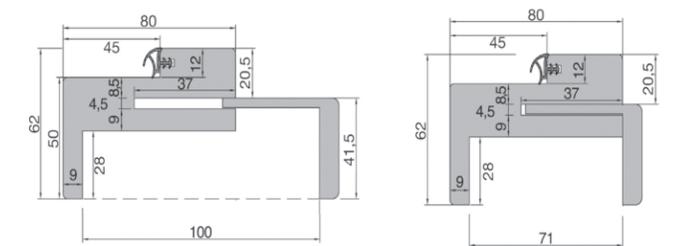

Élargisseur KM1 cloison > 110 mm, bandes bouvetées de 40 mm.

Vient se rapporter sur le KM1 72 à 100 mm permet d'habiller une épaisseur de mur de 111 à 140; 151 à 180; 191 à 220 et 231 à 260mm.

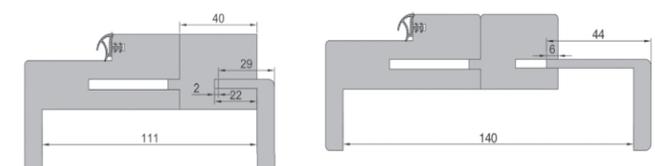


NOTICE DE POSE


Huisserie traditionnelle

POSE DU BLOC PORTE DANS CLOISON BRIQUES 50 mm

- Réalisation de la protection avant la mise en œuvre sur l'huissérie.
- Marquage du trait de niveau bâtiment (à un mètre du sol fini) :
 - faire le trait sol fini sur l'huissérie à partir du bas de la porte et en rajoutant, vers le bas, le jeu sous la porte (minimum 7 mm),
 - à partir du trait sol fini, faire le trait de niveau bâtiment à un mètre.

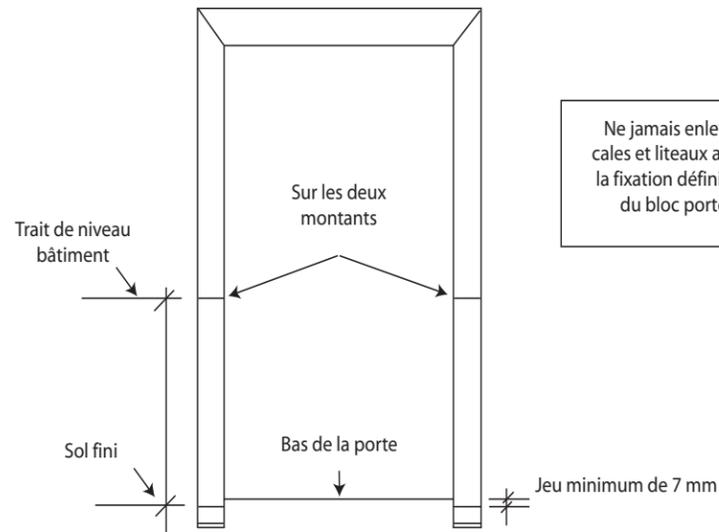


- Mise en place du bloc porte (garder la porte sur l'huissérie), positionner sur l'implantation des distributions au sol :

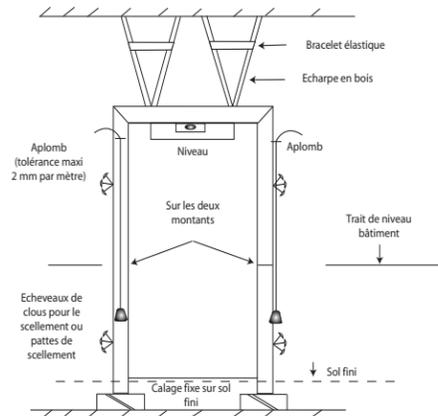

- caler le bloc porte en hauteur en alignant les deux traits de niveau sur les huisseries avec le trait de niveau bâtiment (à l'aide d'une règle et niveau ou bien au niveau laser),
- relier le bloc porte au plafond à l'aide d'écharpes en bois,
- vérifier le niveau sur ou sous la traverse de l'huissérie,
- vérifier l'aplomb des deux montants d'huissérie sur les deux faces.

POSE DU BLOC PORTE DANS CLOISON PLACO 72 mm

- Marquage du trait de niveau bâtiment (voir pose dans cloison briques).
- Vissage des montants métalliques sur les montants de l'huissérie dans la rainure 48 mm prévue à cet effet.

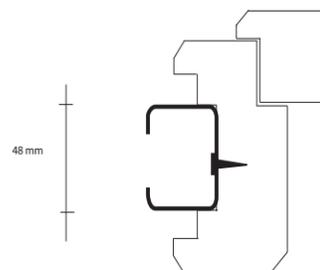

- Mise en place du bloc porte (garder la porte dans l'huissérie) :

- caler le bloc porte en hauteur en alignant les deux traits de niveau sur les huisseries avec le trait de niveau bâtiment (à l'aide d'une règle et niveau ou bien au niveau laser),
- vérifier le niveau sur ou sous la traverse de l'huissérie,
- vérifier l'aplomb des deux montants d'huissérie sur les deux faces.

NOTICE DE POSE

Bloc porte rénovation

A- PRÉPARATION DU CHANTIER


Dégondrer l'ancienne porte, enlever les paumelles sur l'huissérie en place, enlever si besoin les anciens couvre-joints

B- MISE EN PLACE DE VOTRE BLOC PORTE RÉNOVATION

- Retirer le liteau de maintien présent sous l'huissérie
- Dégondrer la porte de son cadre réno.
 - Ne pas enlever les cales de jeu qui sont sur la porte
- Positionner le cadre réno sur votre ancienne huissérie : mettre en appui les ailettes du cadre contre l'ancienne huissérie
- Fixer le montant côté fiche ou paumelle
 - Répartir le jeu en largeur à l'aide des vérins réglables (maxi 6 mm de chaque côté)
- Mettre la porte sur le cadre réno
- Fixer le montant côté gâche

→ Vérifier la répartition des jeux de fonctionnement de la porte et l'aplomb PORTE FERMÉE

→ Pour faciliter cette opération, mettre une cale de blocage entre les traverses de l'ancienne huissérie et le cadre réno

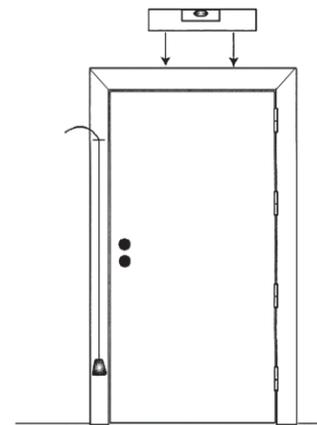

- Enlever les cales de jeu fixées sur la porte

- Mettre des plots de colle entre l'ancienne huissérie et le cadre réno au niveau des vérins de pose
 - Cette opération est importante, elle a pour but de solidariser le bloc réno avec votre ancienne huissérie et d'atténuer les vibrations lors de la fermeture de la porte


→ Pour cela nous préconisons l'utilisation de mastic colle PU

C- POSE DE L'HABILLAGE EMBRASURE

- Ajuster la largeur de l'habillage embrasure à l'épaisseur de l'huissérie existante
 - Si épaisseur huissérie < 60 mm, largeur habillage = 13 mm
 - Si épaisseur huissérie ≤ 67 mm, largeur habillage = Ep huissérie - 47 mm
 - Si épaisseur huissérie > 67 mm, largeur habillage = Ep huissérie - 54 mm

→ Attention aux revêtements venant en surépaisseur sur l'huissérie (carrelage, lambris...), ces épaisseurs sont à rajouter à l'huissérie

- Fixer l'habillage dans la rainure du bloc réno à l'aide de mastic colle PU

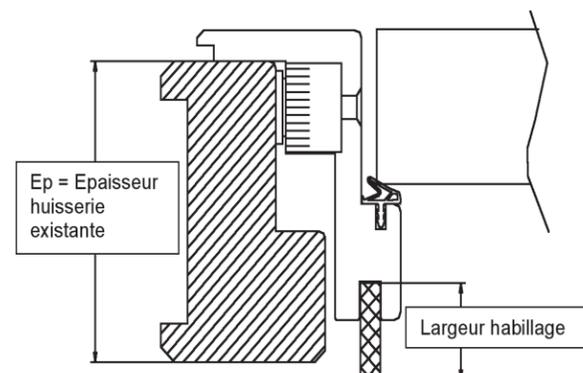

AVERTISSEMENT DE SECURITÉ


- Produit lourd, manutentionner à deux personnes
- Stocker la porte à plat ou contre un mur avec un angle stable
- Lors de la pose, maintenir la porte en place à l'aide d'un système mécanique pendant le séchage de la colle/mousse
- Faire poser par un professionnel pour garantir la fixation et éviter tout risque de blessure pendant la pose
- Matériaux de classe de protection incendie B2 « normalement inflammables »

D- POSE DES MOULURES COUVRE-JOINTS


- Le jeu de couvre-joints se compose de 2 largeurs de moulures ajustées et coupées à 45°
 - Couvre-joint étroit = à placer en bout de l'ailette du bloc réno, côté porte
 - Couvre-joint large = à placer du côté opposé de la porte, sur l'habillage

La pose des moulures couvre-joints se fait à l'aide de mastic colle PU. Mettre et maintenir en position le couvre-joint durant le temps de séchage préconisé pour le produit utilisé

- Cas des huisseries existantes d'épaisseur 50 à 67 mm. Positionner la baguette de rattrapage du côté opposé à la porte suivant le croquis ci-dessous

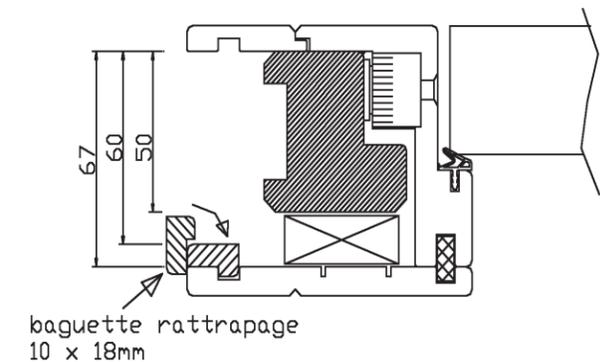

- Cas des huisseries en surépaisseur sur la cloison (métallique ou bois). Positionner les baguettes de rattrapage en fonction du vide à l'arrière du couvre-joint suivant le croquis ci-dessous

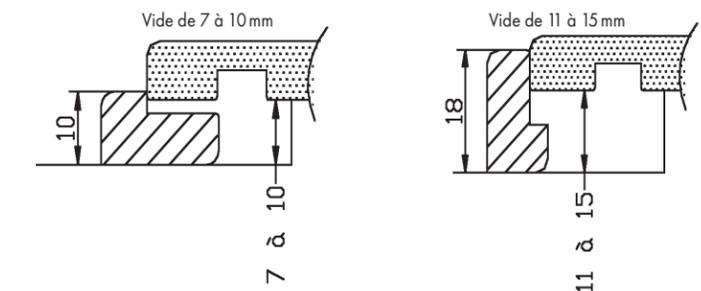

- Cas de blocs réno posés en angle ou en retour sur un mur et s'il n'y a pas la place de loger le couvre-joint = Procéder au délignage de celui-ci

E- FINITION

- Mettre les cache-vis adhésifs sur les vis de fixation du cadre réno
- Fixer la poignée sur votre porte

FIXATION DES POIGNÉES À ROSACE

Les vis de fixation des rosaces doivent être placées dans les trous horizontaux comme indiqué sur le schéma.

Ne pas placer de vis dans les trous haut et bas.

