

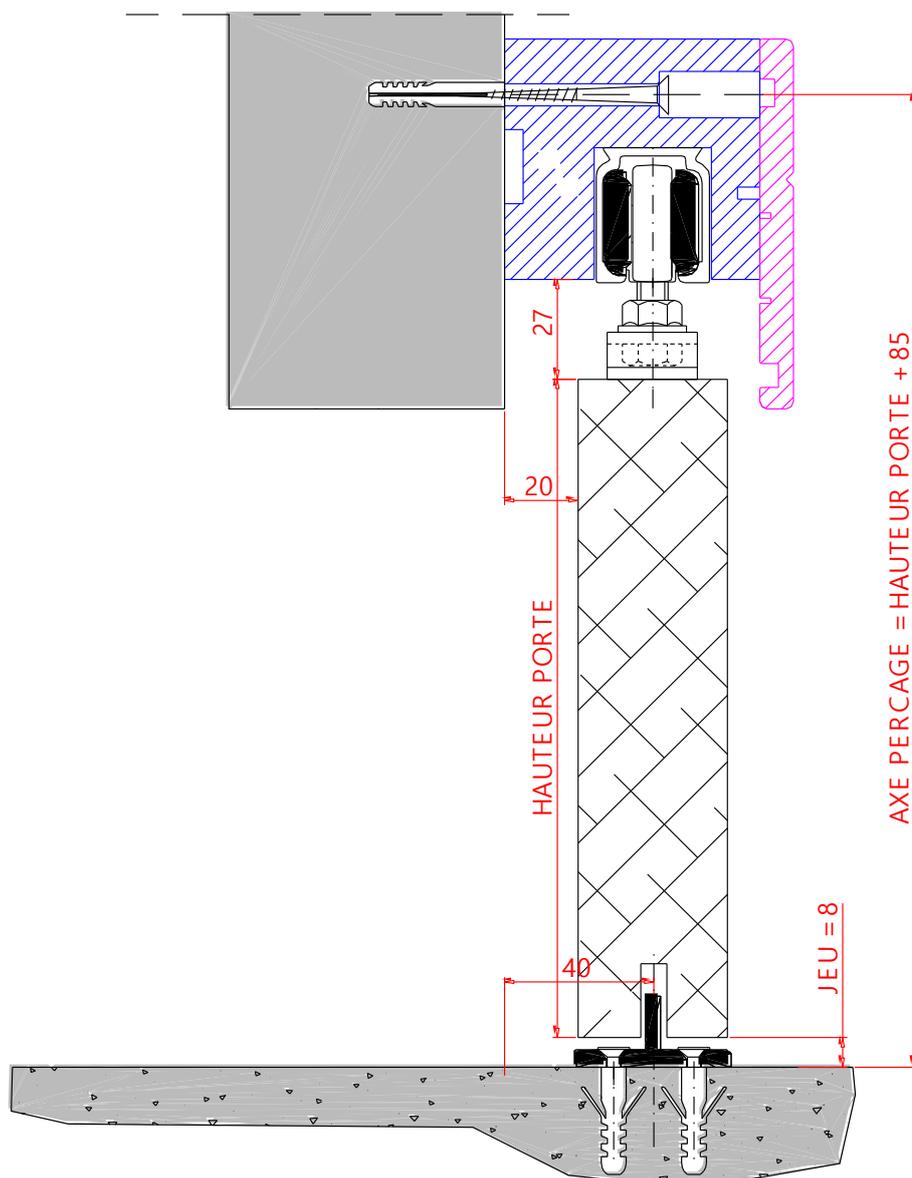


NOTICE DE POSE


RAIL EN APPLIQUE KIT 1 / KIT 2

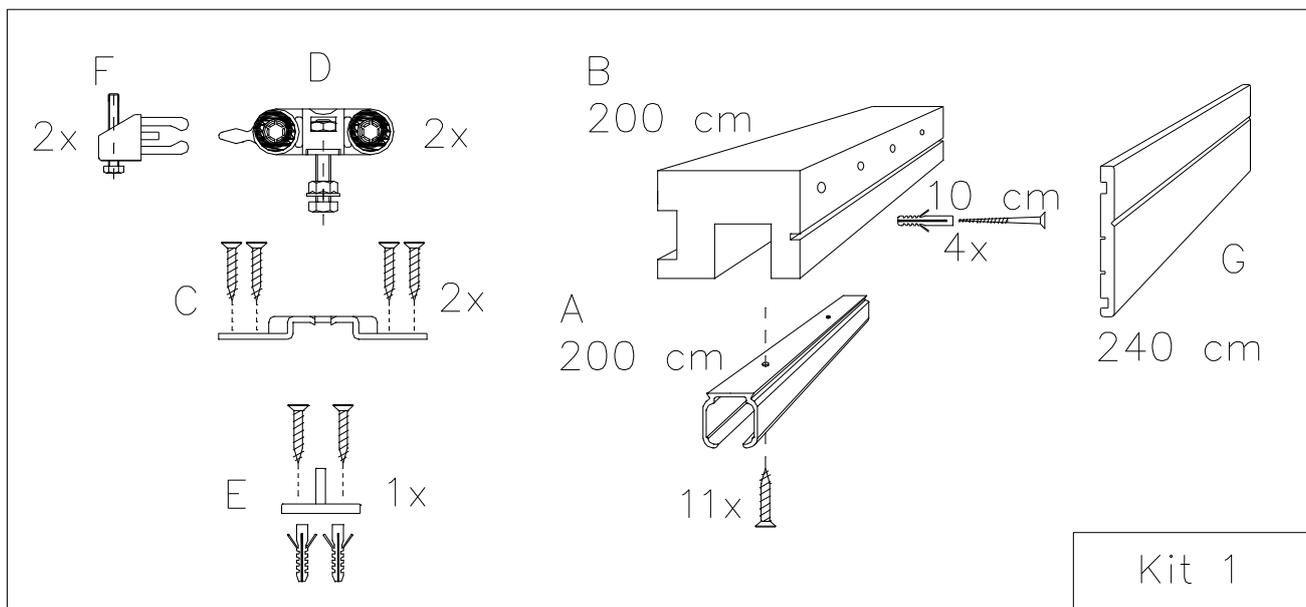

- 1- Fixer le rail aluminium A dans son support B
- 2- Fixer le support B dans la cloison en respectant la position de l'axe de perçage du dessin
→ 4 vis et chevilles sont fournies pour des cloisons en matériau dur
- 3- Fixer les 2 platines supérieures C sur le haut de la porte
→ L'encoche doit être orientée du côté de la cloison
→ L'axe de la platine doit être centré à 150 mm du bord de la porte
→ La platine doit être centrée dans le sens de l'épaisseur de la porte

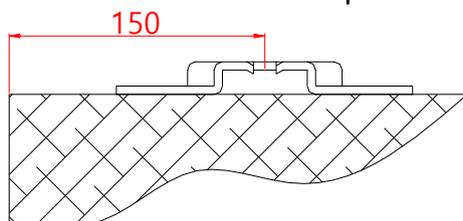

- 4- Introduire les roulettes de guidage D dans le rail
→ L'ergot doit être orienté vers l'extérieur du rail
- 5- Accrocher les 2 platines C de la porte sur les 2 roulettes D
- 6- Ajuster la hauteur de la porte en serrant ou desserrant l'écrou inférieur (clé de 13)
→ Respecter la cote de 27 mm du dessin (mini 25 / maxi 30)
→ Serrer l'écrou supérieur (2 clés de 13)
- 7- Fixer au sol le guide inférieur E de la porte
→ Respecter un recouvrement de 20 mm MINI entre la position porte ouverte et fermée
→ L'axe du guide doit être en retrait de 40 mm du bord de la cloison

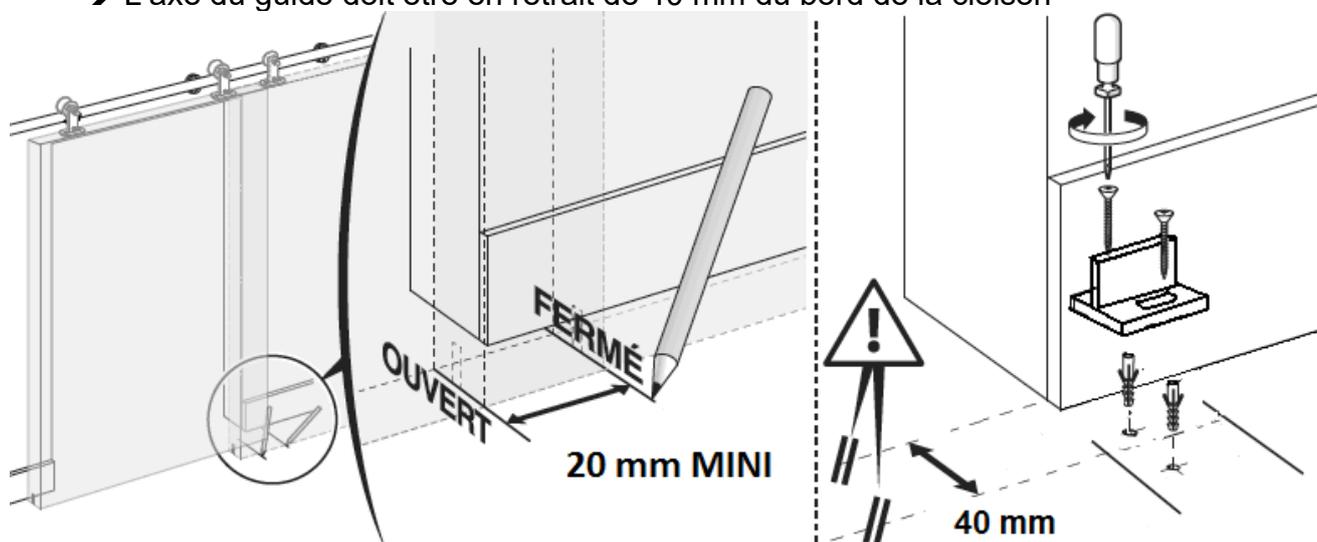



- 8- Introduire les 2 butées latérales F dans le rail
→ L'ergot doit être orienté vers l'intérieur du rail
→ Positionner les butées pour que la porte ne sorte pas du guide inférieur F
→ Serrer l'écrou (clé de 10)

HAUT



- 9- Coller le bandeau décor G épaisseur 9 mm sur la face avant
→ Nous conseillons de réaliser des coupes à 45° pour habiller les bords du support B

OPTION KIT 2

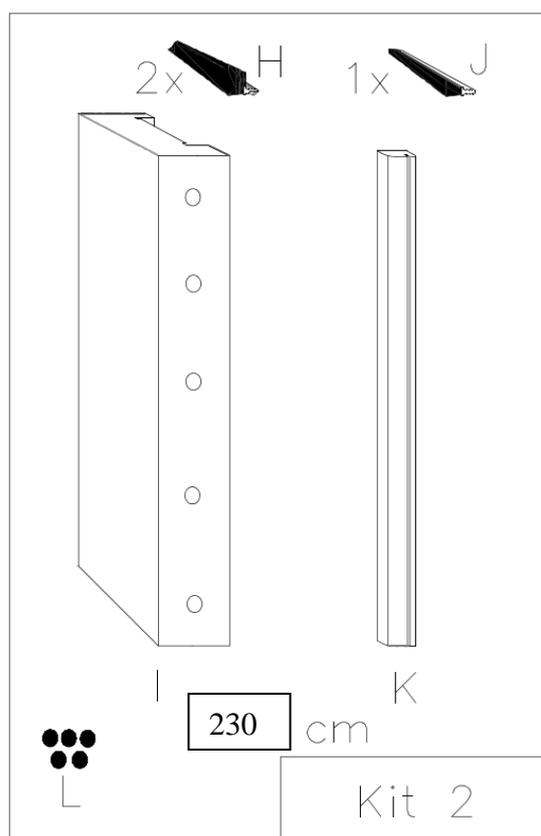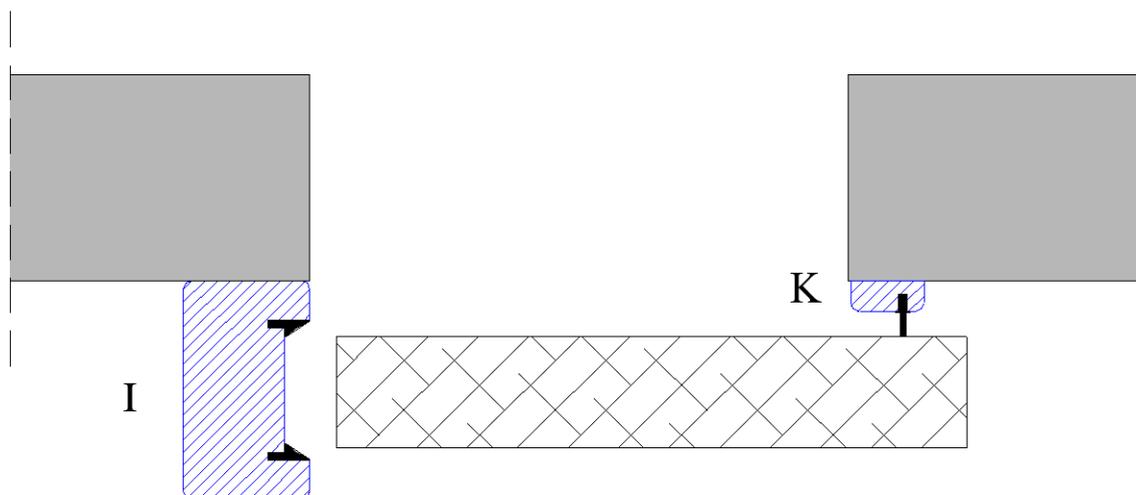

Avant de coller le bandeau décor G,

-9- Couper en longueur la tapée latérale I ainsi que les joints H

→ Longueur = côte entre le sol et le dessus du support B fixé à la cloison

-10- Couper en longueur le profil de calfeutrage K ainsi que le joint balais J

→ Longueur = côte entre le sol et le dessous du support B fixé à la cloison

-11- Visser la pièce I dans la cloison (vis et chevilles non fournies) et mettre les cache-vis adhésifs L sur les trous

-12- Coller la pièce K contre la cloison de l'autre côté de l'ouverture

-13- Positionner les joints H et J dans leur support respectif

-14- Coller le bandeau décor G épaisseur 9 mm sur la face avant

→ Nous conseillons de réaliser des coupes à 45° pour habiller les bords du support B