

CHARNIERE INVISIBLE CEAM KM1


POSE des charnières

- 3 charnières par porte
- Fixation par 2 vis Ø 5 x 40mm sur la porte
- Fixation par 2 vis Ø 4.5 x 20mm sur le cadre



AJUSTEMENT

Réglage dans les 3 dimensions

Largeur	+2mm - 1mm
Hauteur	+/- 2.5mm
Profondeur	+/- 1mm

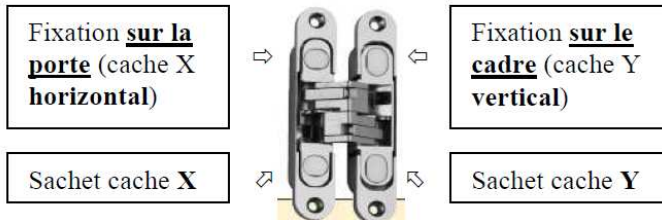

• Réglage de la largeur

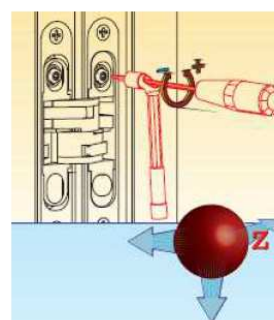
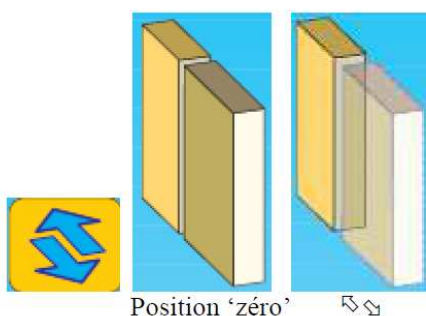


Réglage de -1mm à +2mm par rapport à la position 'zéro'

Ajuster le réglage sur les 3 charnières

Réglage à l'aide d'une clé Allen de 2.5mm
Sur le Cadre et sur la porte. (débloquer et bloquer de la vis à l'aide d'une clé à pipe 8mm).

• Réglage de la hauteur

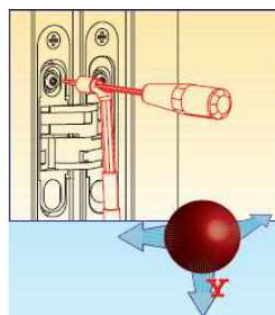
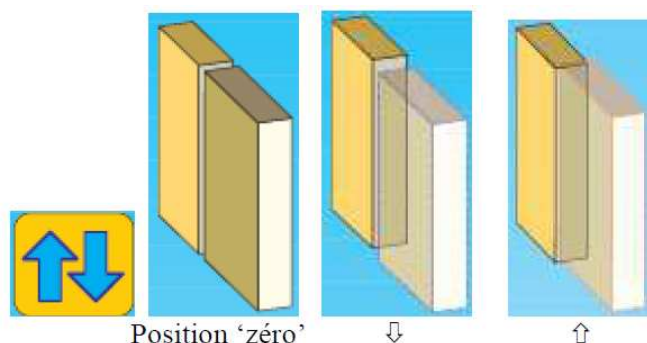


Réglage de -2.5mm à +2.5mm par rapport à la position 'zéro'

Régler les 3 charnières en même temps

Débloquer, bloquer à l'aide d'une clé à pipe 8mm
sur le cadre. (réglage manuel)

• Réglage de la profondeur

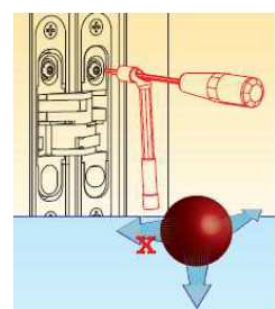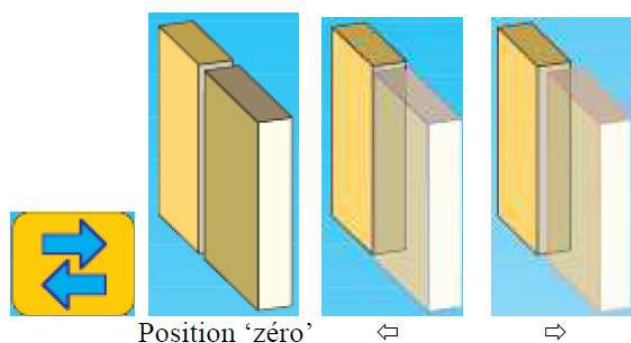

Réglage de -1 à +1mm par rapport à la position 'zéro'

Ajuster le réglage sur les 3 charnières

Débloquer, bloquer à l'aide d'une clé à pipe 8mm
sur la porte. (réglage manuel)

• Mettre en place les caches vis de réglages X et Y